

迪贝斯股份


FAVOYSI® 法蒂斯


法蒂斯系列 Hi-Fi 音响

**FD118XG / FD118HG**

Hi-Fi Audio

**操作说明书**

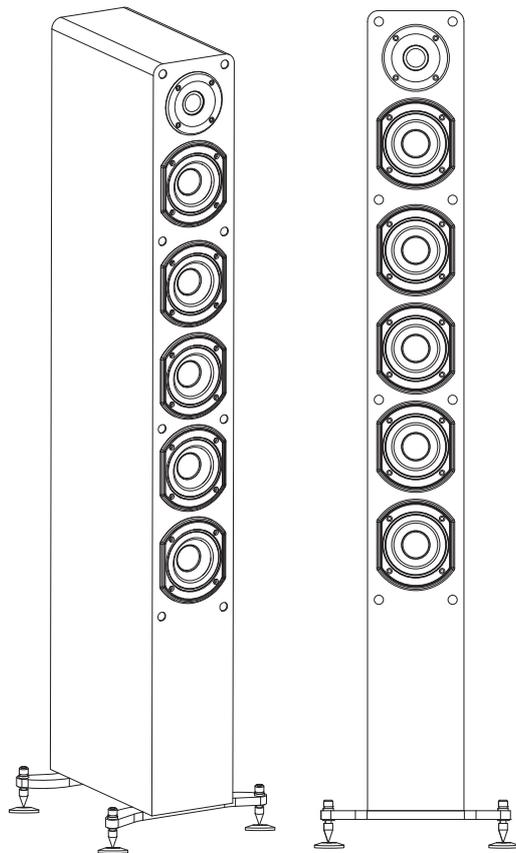

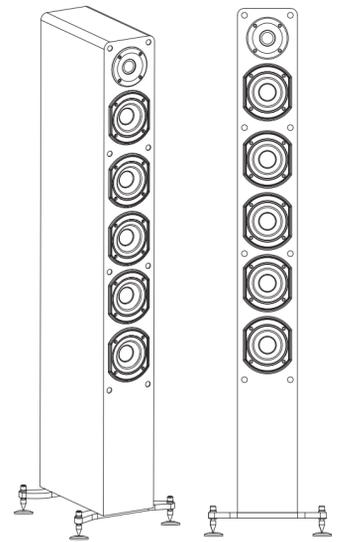

音响恒久远，法蒂斯永流传。

Forever Favdysi, Forever Speakers.

嘉兴迪贝斯电声股份有限公司  
浙江省嘉兴市经济开发区周安路1515号


T 0086-573-82325055 / 82325056 F 0086-573-82302877 E jayliu@dbslb.com  
www.dibeisi.com www.dbslb.com

## 01/法蒂斯系列 Hi-Fi 音响

感谢您选购本款产品。  
为确保正确操作，使用该产品前请仔细阅读操作说明书。  
阅读之后，请务必妥善保管以备将来参考。


### 附件

请检查并确认本产品附带下列部件。

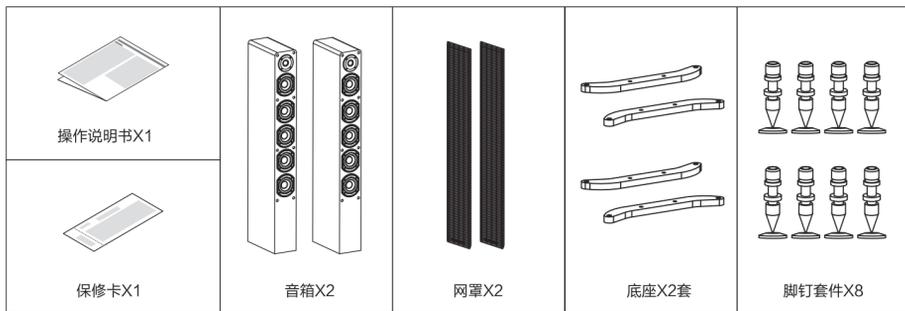

## 法蒂斯系列 Hi-Fi 音响/02

### 产品说明

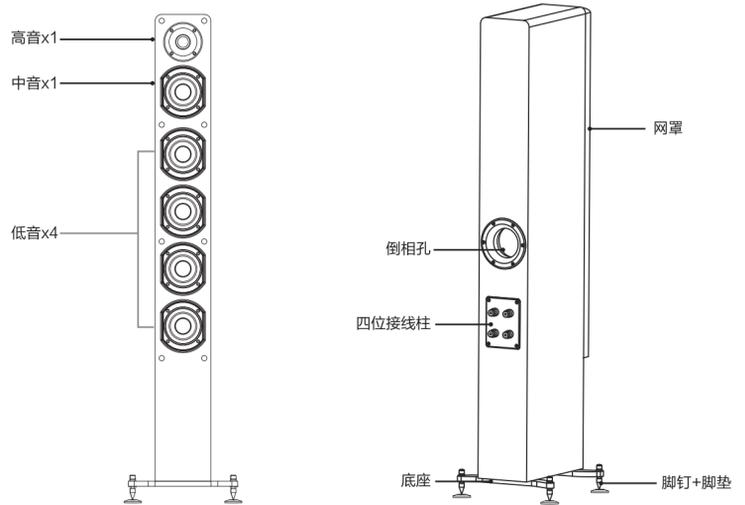

## 03/法蒂斯系列 Hi-Fi 音响

### 系统参数

#### FD118XG参数(橡木灰/贴皮工艺)

音响频率响应:65Hz-20KHz  
各单元频响:1500-20KHz(高音)  
90-16KHz(中音)  
80-10KHz(低音)  
承载功率:100W  
灵敏度:90dB  
平均阻抗:4欧姆  
推荐空间面积: > 10m<sup>2</sup>

#### 低音单元

单元尺寸: 3.5英寸低音x4  
音圈直径: 0.75英寸  
音圈材料: Kapton/铜包铝线  
磁体: Y40  
振膜: 橡胶玻纤盆

#### 高音单元

单元尺寸: 1英寸球顶高音x1

#### 中音单元

单元尺寸: 3.5英寸中音x1

#### 尺寸(宽x深x高)

尺寸: 260x322x1145mm  
重量: 17kg(每只)

#### FD118HG参数(火山灰/喷漆工艺)

音响频率响应:65Hz-20KHz  
各单元频响:1500-20KHz(高音)  
90-16KHz(中音)  
80-10KHz(低音)  
承载功率:100W  
灵敏度:90dB  
平均阻抗:4欧姆  
推荐空间面积: > 10m<sup>2</sup>

#### 低音单元

单元尺寸: 3.5英寸低音x4  
音圈直径: 0.75英寸  
音圈材料: Kapton/铜包铝线  
磁体: Y40  
振膜: 橡胶玻纤盆

#### 高音单元

单元尺寸: 1英寸球顶高音x1

#### 中音单元

单元尺寸: 3.5英寸中音x1


#### 尺寸(宽x深x高)

尺寸: 260x322x1145mm  
重量: 17kg(每只)

## 法蒂斯系列 Hi-Fi 音响/04

### 连接方法


本产品为无源音箱，所以需要自行购买播放设备及音频连接线等器材。  
1.通过连接线将CD机与功放设备正确连接，如图。  
2.通过功放设备将2台音箱进行连接，如图。  
按下图例接线为参考，一般红色端子为正极，黑色端子为负极。

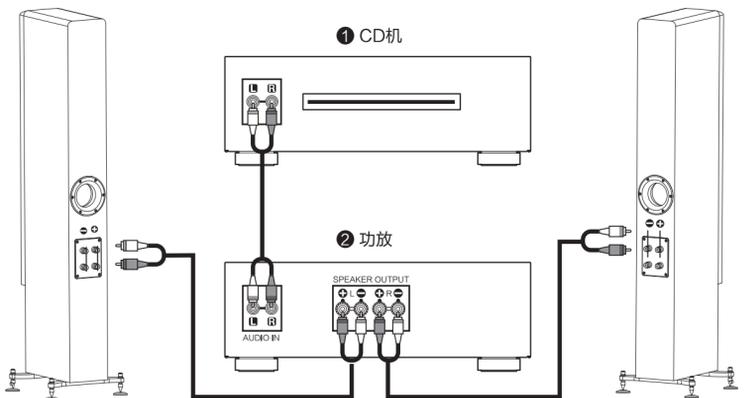

## 05/法蒂斯系列 Hi-Fi 音响

### 音响布置

最典型的“正三角形法”，这种摆法要求将一对音箱面向聆听者一字排开，摆放在显示器两侧，两音箱之间的距离应当在2.0~3.0米为宜。注意音箱应与后墙、侧墙相隔一定距离(20~50厘米以上)。音箱的倒相孔都是后置的，如果音箱紧靠着后墙，倒相孔中的声波不能完全放出，声场的效果就会大打折扣。音箱也不要离侧墙太近，以防侧墙体的反射作用改变了声波的传播方向与强度而影响音质。然后使音箱与聆听者构成一个60°角的正三角形，并尽量使三者在同一平面上，聆听者坐在所谓的“皇帝位”上，即可得到最佳听音位置和回放声效。除了角度不变外，这个正三角形可大可小。房间小、后级功率不大时正方形小些；房间大、后级功率大时正三角形就可扩大些。

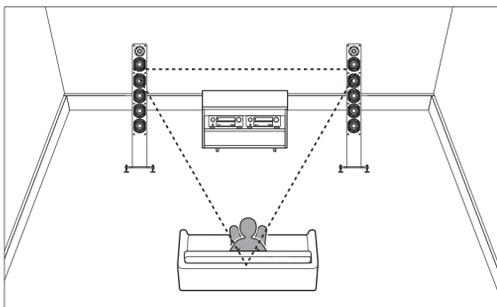

## 法蒂斯系列 Hi-Fi 音响/06

### 故障排除

音响不发出声音。  
检查所有设备的连接。检查接线是否正确。  
检查输入端子和输出端子是否接反。  
检查音频线是否有损坏。  
检查音频线芯线是否与音响端子的金属部分接触。  
紧紧地固定接线端子。检查端子是否有松动。  
检查是否选择了正确的输入音源。  
调节音量大小。  
检查所连接设备上的数字音频输出设置。在某些设备上，数字音频输出默认设置为关。  
不要放置在热源附近，尽可能保证环境气温在35度以下使用。  
保护电源线防止被踩踏或挤压，尤其要注意插头、电源插座及其连接设备处。  
通电前必须确保供电电压符合该设备的要求。  
电源插头作为断开装置，应保持能方便地操作。  
设备不得遭受水滴或水溅，不得放置装满液体类物品。  
设备上不要放置其他物品，比如点燃的蜡烛等。  
长期在潮湿环境下使用本设备，会加速设备内部元件老化，降低产品的使用寿命。

- ⚠ 提醒用户本手册中的重要信息。
- ⚠ 小心触电，非拥有相关资质的人员请勿擅自开盖维修。